





### Linssien asennus ja purkaminen


1. Linssien asennus
  - Pyyhi linssin pinta pehmeällä puhtaalla paperilla tai liinalla välttämättä raapimasta linssin pintaa.
  - Aseta linssin kupera puoli ulospäin ja tasainen pinta silmiä kohti.
  - Aseta linssin kanta sille tarkoitettuun koloon.
2. Linssin poistaminen
  - Tee käänteisessä järjestyksessä yllä olevat toimenpiteet
3. Kun asennat linssiä paikalleen tai otat pois luupista, käsittele sitä varoen. Säilytä linssiä niille tarkoitettussa kotelossa. Muuten linssien yläosa voi vaurioitua helposti.

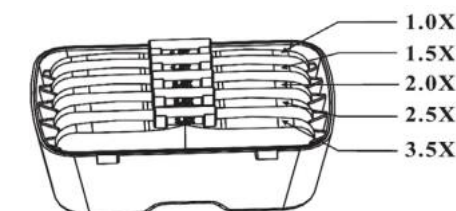

Linssit 5 eri suurennoksella

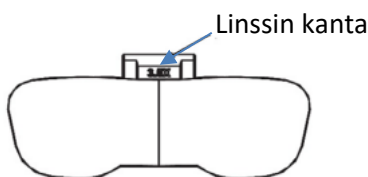

Upotettu linssi      Aseta kupera puoli ulospäin

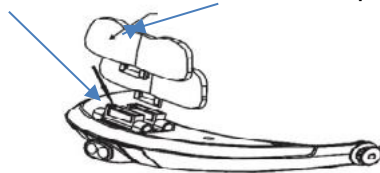

Kovera puoli


Litteä puoli




### Pääpannan säätäminen:

1. Säädä pääpantaa tiukemmaksi tai löysemmäksi pään koon mukaan kääntämällä alinta nuppia.
2. Säädä korkeutta kääntämällä nuppia **B**.
3. Linssin asentoa voidaan säätää ylös ja alas alumiinimutterilla **C**.

Kiristä vastapäivään **B**      Löysää myötäpäivään

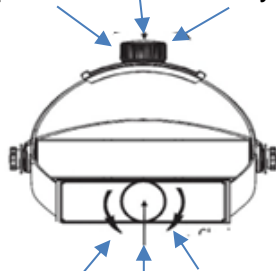


Löysää vastapäivään **A**      Kiristä myötäpäivään


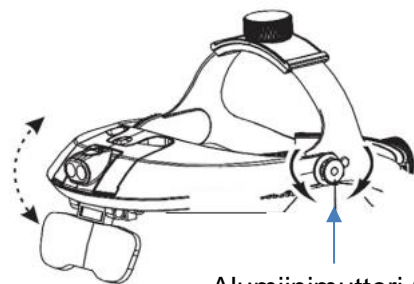


Alumiinimutteri **C**

Irrottaaksesi valonlähteen, paina solkea missä on merkintä PUSH.

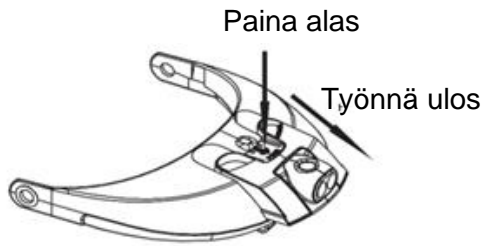

Liuta valonlähde irti.

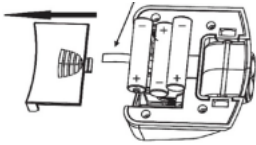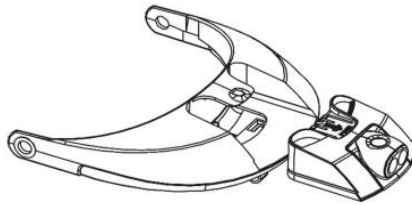

1. Häiriötä voi tulla, mikäli patterit kuumenevat, halkeilevat tai vuotavat.
2. Älä käytä eri kokoisia tai muotoisia pattereita. Tähän käy AAA-patterit (3 kpl).
3. Poista patterit, mikäli LED valo on pitkään käyttämättä.

Suurennos	Etäisyys katseltaviin objekteihin
1,0 x	300~350mm
1,5x	240~260 mm
2,0 x	215~235 mm
2,5 x	205~225 mm
3,0 x	160~180 mm